

AGROSILO TPS

INSTRUCCIONES PARA COLOCAR LA BOQUILLA



www.thyssenplastic.com


Paso 1

Desacoplar la ARANDELA DE AJUSTE del CUERPO DE LA BOQUILLA desenroscando con giro sentido horario y la ARANDELA de AJUSTE, teniendo en cuenta la guía.




Paso 2

Ensamblar el COLOCADOR con el cuerpo de la BOQUILLA poniendo la parte ranurada de la COMPUERTA hacia Ud.

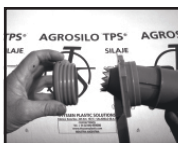

Paso 3

Apoyar el sacabocado del COLOCADOR sobre la bolsa y presionar hasta introducirlo

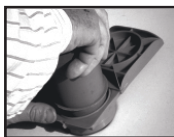



Paso 4

Hacer palanca hacia abajo y girar el COLOCADOR en sentido antihorario, hasta que la ARANDELA DE AJUSTE quede dentro de la bolsa.



Paso 5

Acomodar con la mano la ARANDELA DE AJUSTE, y enroscar en sentido antihorario, el CUERPO de la boquilla, hasta que haga tope y cerrar la COMPUERTA.

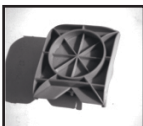

Paso 6

Para sacar muestra del cereal, abrir la COMPUERTA, introducir el calador hasta la profundidad deseada, sacar y cerrar nuevamente la

